

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627

Gebruikers Handleiding



Mitsubishi - Cobra Alarmsysteem:

Om uw auto optimaal te beschermen is uw auto uitgerust met een speciaal Cobra Alarm. Er zijn 3 verschillende versies mogelijk.

- A. Cobra alarmsysteem klasse III
 - B. Cobra Alarmsysteem klasse III met Driver Cards
 - C. Cobra Alarmklasse IV en V (voertuig volgsysteem)
-

A. *Cobra alarmsysteem klasse III*

1. **Het in en uitschakelen van het alarm met de originele handzender:**

Om het alarmsysteem te activeren dienen alle portieren gesloten te zijn, vervolgens drukt u op de portieren vergrendelknop van uw originele afstandsbediening.

- Portieren gaan op slot
- Knipperlicht signaal van de knipperlichten
- Cobra LED, op het dashboard, gaat constant 'branden' en na 30 sec. snel knipperen (Alarm ingeschakeld)

Om het alarmsysteem uit te schakelen drukt u op de portieren ontgrendelknop van uw originele afstandsbediening.

- Portieren ontgrendelen
- Knipperlicht signaal van de knipperlichten
- Cobra LED gaat uit (alarm uitgeschakeld)

2. **Het starten van de auto na uitgeschakeld alarm:** (binnen 60 seconden, zie punt 3)

- Startknop 1 keer indrukken, rem pedaal intrappen, nogmaals de startknop indrukken, rijden is nu mogelijk.

3. **Automatisch inschakelende startblokkering:**

Het alarmsysteem is uitgerust met een automatisch inschakelende startblokkering. Deze schakelt ook automatisch in na 60 seconden als het alarmsysteem is uitgeschakeld (van alarm) of nadat het contact is UIT gezet. Dit is te herkennen aan het langzaam knipperen van de LED op het code paneeltje. Starten van de auto is nu niet mogelijk. De blokkering is op te heffen door het volgen van de volgende stappen.

- Sluit de portieren, druk op de portieren vergrendelknop van uw originele afstandsbediening.
- Druk vervolgens op de portieren ontgrendelknop van uw originele afstandsbediening, de startblokkering is nu gedeactiveerd.
- Startknop 1 keer indrukken, rem pedaal intrappen, nogmaals de startknop indrukken, rijden is nu mogelijk.

4. Standaard functies Interieur beveiliging:

Het alarmsysteem beschermt het interieur van de auto doormiddel van een radarsensor. Bij een poging om in de auto te komen, bv raam inslaan, zal het alarm afgaan.

5. Tijdelijk uitschakelen interieur beveiliging:

Indien u het voertuig wilt afsluiten terwijl er bijvoorbeeld personen of huisdieren in het voertuig achterblijven, kunt u de radar sensor tijdelijk deactiveren om ongewenst 'afgaan' van alarmsysteem te voorkomen. Bij het deactiveren van de radarsensor wordt het voertuig wel beschermd tegen het ongewenst openen van portieren, motorkap of de kofferbak, ook is het starten van de auto niet mogelijk.

- druk binnen 5 seconden na het uitschakelen van het contact op de knop op het codepaneel van de LED
- hou de knop ingedrukt totdat de LED knippert:
 - 1 keer knippen: de radar sensor is uitgeschakeld
 - 2 keer knippen: de radar sensor inclusief de hellingshoek sensor is uitgeschakeld. (hellingshoek sensor dient uitgeschakeld te worden tijdens vervoer over water bij ingeschakeld alarm)

Opmerking: Zodra de auto opnieuw wordt ontgrendeld via de originele afstandbediening, zullen de tijdelijk uitgeschakelde functies weer actief zijn.

6. Omtrek beveiliging:

Het alarmsysteem beschermt het exterieur van de auto door middel van detectiezones. Het alarm zal afgaan bij het forceren van een deur, motorkap of kofferbak. Indien een van deze zones niet goed gesloten zijn bij het activeren van het alarm, zal het systeem een waarschuwing geven doormiddel van 3 x knippen van de knipperlichten en 3 geluidssignalen

7. Sabotage beveiliging:

Het alarmsysteem is beveiligd tegen sabotage pogingen. Het alarm zal afgaan wanneer er geen voeding meer is naar de alarmsirene en of alarmcentrale of als het contactslot wordt gesaboteerd.

8. Optische signalering:

Het systeem is voorzien van optische signalering. Zodra het voertuig wordt geopend of gesloten zullen de knipperlichten oplichten, maar ook als het alarmsysteem afgaat zullen de knipperlichten aan gaan.

9. Pincode paneel met LED:

Het alarmsysteem is voorzien van een paneel met LED. De LED geeft de status van het alarm aan. Wanneer er tijdens ingeschakeld alarm een alarmmelding heeft plaatsgevonden, geeft het aantal knippersignalen aan wat de oorzaak van het alarm is geweest en blijft beschikbaar totdat het alarm opnieuw geactiveerd wordt of het contact wordt ingeschakeld.

KNIPPEREN VAN DE LED:	OORZAAK:
1X Knipperen	Bestuurdersdeur is geopend
2X Knipperen	Radar Detectie
3X Knipperen	Motorkap is geopend
4X Knipperen	Poging te starten
5X Knipperen	Achterklep is geopend
6X Knipperen	Deur(en) geopend
7X Knipperen	Extra sensor(en) Hellingshoek sensor

10. Ingeven van de Pincode:

Het systeem is voorzien van een unieke pincode. Indien de originele afstandbediening kwijt mocht zijn, of de afstandbediening niet mocht werken, kunt u altijd toegang tot uw voertuig krijgen. Uiteraard zal bij het openen van het portier met de sleutel het alarm afgaan indien dit is ingeschakeld. De pincode kunt u terug vinden op het pincode kaart dat bij uw auto is geleverd.

Om het alarmsysteem uit te schakelen zonder originele afstandbediening volgt u de volgende stappen:


- Geef het eerste cijfer van uw pincode in door een overeenkomstig aantal keren van het eerste cijfer op de knop te drukken. Elke druk op de knop wordt bevestigd met een snelle flits van het LED.
- Na het ingeven van het eerste cijfer wacht u even tot dat de LED een lange flits weergeeft.

LET OP: bij verlies van een DriverCard dienen eerst de 2 eerste cijfers van de Pincode ingegeven te worden, het LED gaat nu branden en dan de 4 cijfers van de PIN code zoals onderstaand beschreven.

Bijv. Pin code is 2143; 2X drukken, lange flits, 1X drukken, lange flits, 4X drukken, lange flits, 3X drukken, lange flits

UITSCHAKELEN MET PIN CODE

Om het alarm uit te schakelen zonder een handzender te gebruiken volg de volgende stappen:

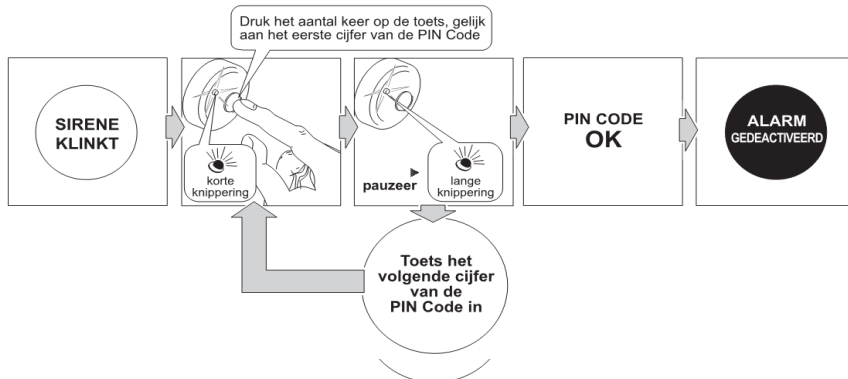

Zodra alle 4 de nummers zijn ingevoerd wordt het systeem gedeactiveerd.

B. Cobra Alarmsysteem klasse III met Driver Cards

11. Driver Card (startonderbreker):

De Driver Card geeft u de mogelijkheid om de automatisch ingeschakelde startblokkering op te heffen zonder daarvoor extra handelingen uit te voeren zoals omschreven in **punt 3**.

Wanneer de Driver Card zich buiten het bereik van de auto bevindt zal de blokkering direct automatisch inschakelen bij uitgeschakeld alarm. En wanneer deze in de nabijheid van de auto komt zal de blokkering automatische uitschakelen bij het ontgrendelen van de auto. De auto kan echter niet gestart worden zonder de aanwezigheid van de Driver Card. Advies is om de Driver Card NIET aan de sleutelbos gezamenlijk met de auto sleutels te hangen maar bv. in de portemonnee. Dit i.v.m. sleuteldiefstal.

12. DriverCards Aan/Uit zetten:

Het is mogelijk om de Driver Cards Aan en Uit te zetten d.m.v. de knop op de Driver Card langer dan 10 sec. in te drukken. Bij uitgeschakelde Driver Card is het niet mogelijk om het voertuig te starten. Advies is om de Driver Card altijd uit te zetten als extra veiligheid bij het voor langere tijd niet gebruiken van de auto. Bijvoorbeeld bij thuiskomst, lang parkeren en of vakantie. Indien er slechts één Driver Card gebruikt wordt, is het advies de niet in gebruik zijnde DriverCard uit te schakelen. Voor het activeren van de DriverCard dient slechts 1 keer kort op de knop van de Driver Card gedrukt te worden. De LED op de DriverCard licht op, DriverCards is ingeschakeld.

13. DriverCards Controleren:

De Driver Card zend iedere 3 sec. zijn identificatie code uit. De LED op de Driver Card knippert dan 1x in de 3sec. ter indicatie. Wanneer de Driver Card AAN staat zal de LED, aan de voorzijde van de Driver Card even oplichten wanneer kort op de knop wordt gedrukt. Indien de Driver Card UIT staat zal de LED niet oplichten.




14. Batterij Driver Card 'leeg':

Indien de LED van de Driver Card niet meer oplicht wanneer u de knop op de Driver Card indrukt, betekend dit dat de batterij van de Driver Card leeg is. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de startonderbreking niet zal deactiveren. Vervang in dit geval de batterij en gebruik indien nodig uw Pincode om het alarmsysteem te deactiveren. (zie **punt 10**) Wanneer er geen Driver Card aanwezig is, b.v. bij verlies dient de Pin code van het alarm worden ingegeven om de startblokkering te deactiveren.

15. Het vervangen van de Batterij:

De batterij heeft een lange levensduur, echter is het advies om de batterij preventief eenmaal per jaar te vervangen.

- Om de batterij te vervangen, dient u de Driver Card te openen zoals op onderstaande tekening wordt aangegeven. Open de hoes op de aangegeven plaats
- Verwijder de oude batterij
- Plaats de nieuwe batterij, zonder met uw vingers de boven of onderkant van de batterij aan te raken. Let wel op de polariteit van de batterij bij het plaatsen (+ / -). Type nr.CR2032
- Sluit de behuizing van de Driver Card weer af.

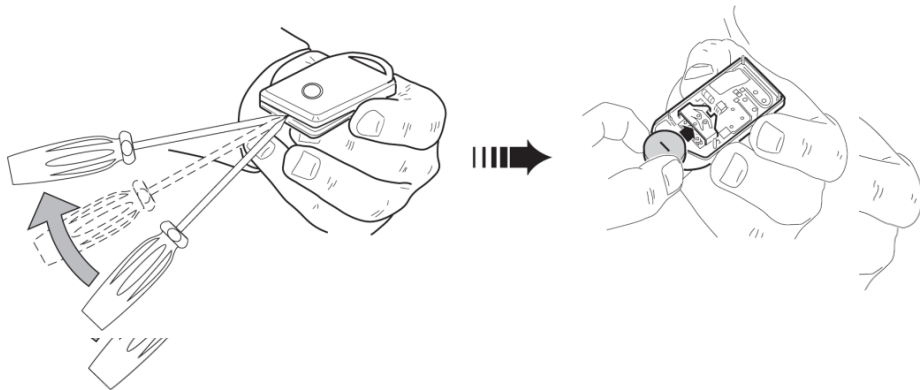

16. Cobra Recovery – Voertuigvolgsysteem

Het Cobra Recovery voertuigvolgsysteem maakt het mogelijk de auto terug te vinden, mocht deze gestolen worden. Dit systeem werkt in alle Europese lidstaten, dus ook in het buitenland bent u optimaal beveiligd zonder extra bijkomende kosten.

Service overeenkomst

Na het installeren van het systeem in uw voertuig, heeft uw dealer het systeem getest met de Service Provider. Om het systeem actief te laten functioneren moet u de Service Overeenkomst op de website van www.tracenet.nl volledig invullen en terugsturen. De instructies hiervoor treft u op de rode informatiekaart die bij het systeem geleverd is.

Welkomst bericht

Na activatie van het systeem ontvangt u automatisch een welkomst bericht per SMS, dit is de bevestiging dat het systeem daadwerkelijk actief is. Daarnaast ontvangt u per post een welkomstbrief met klantenkaart. Op de klantenkaart treft u alle telefoonnummers die u nodig heeft.

Service Provider

In Nederland is Clifford Electronics Benelux de service provider van het systeem. Voor alle vragen omtrent uw contract en de service, kunt u terecht bij de klantenservice.

Deze is bereikbaar op telefoonnummer **020 – 4040 919** (optie 1) op werkdagen van 08:30 tot 18:00.

Alarmcentrale

Het systeem is aangesloten op de MPL Alarmcentrale. De centralisten van de alarmcentrale staan 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer **020 – 4040 919** (optie 3).

Automatische alarmering

Het Cobra Recovery systeem zal een aantal alarmmeldingen automatisch versturen. Dit gebeurt in geval van verplaatsing van het voertuig met uitgeschakeld contactslot (transport), onderbreking van de voeding (onderhoud) en verstoring van het GSM signaal (jamming). In deze gevallen zal de alarmcentrale telefonisch contact met u opnemen en een eventuele diefstal verifiëren. Pas na uw bevestiging kan de alarmcentrale de autoriteiten inschakelen.

Handmatige diefstal declaratie

Het is ook mogelijk dat de auto gestolen wordt, zonder dat er een automatisch alarm verstuurd wordt. Bijvoorbeeld wanneer de autosleutels gestolen worden. In deze gevallen moet u zelf, zo snel mogelijk, contact opnemen met de alarmcentrale. Zij zullen in deze gevallen handmatig een alarmprocedure opstarten en alles in het werk stellen om de auto veilig te stellen.

Wat te doen bij:

- Diefstal van de auto
Neem direct contact op met de alarmcentrale: 088 2020 927
- Onderhoud aan de auto
Activeer de garage modus om valse alarmen te voorkomen: 020 4040 919 (optie 1 of 3)
- Transport van de auto
Activeer de transport modus om valse alarmen te voorkomen: 020 4040 919 (optie 1 of 3)
- Vragen
Neem contact op met de klantenservice: 020 4040 919 (optie 1)

Versie 2.5

© Copyright by Clifford Electronics Benelux BV. 05-12-2013